MITSUBISH

菱業務用ロスナイ〈天吊埋込形〉

管理保管用

取扱説明


このたびは三菱業務用ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

1 適用機種

LGH-35R-50R6-65R LGH-80R₂Z •100R₂Z-50 •100R₂Z-60

2 各部の名称

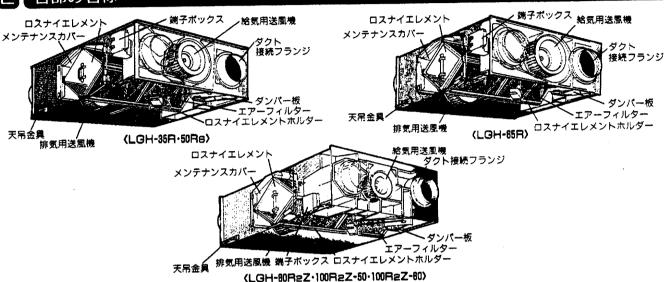

3 特に注意していただきたいこと


取付場所

- ■ロスナイ本体や給排気グリルが次のような場所に取付けられていないか確認してください。
- ■高温や直接炎が当たる場所
- ・ロスナイ・給排気グリル付近の温度が40°C以上 になるところは避けてください。高温で使用さ れますとエアーフィルター・ロスナイエレメン




電機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有害ガス、 腐蝕性成分を含んだガスが発生する場所。

- ■湿気の多い場所
- ・浴室などには取付けないでください。 感電や故障の原因になります。



■調理室など油煙の多い場所 ・エアーフィルダー・ロスナイエレメントに油が 付着して使用できなくなります。




■エアーフィルター・ロスナイエレメント・モーター点検用点検□及び点検 用スペースが設けられていることを確認してください。(スペースは御承認 田図商参昭)

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用方法

■エアーフィルターは、必ず使用してください。 エアーフィルターを使用しませんとロスナイエ レメントにごみやほこりが詰まり使用不能にな る場合があります。



■コントロールスイッチの切換えは、確実に行っ てください。

特に急な再切換操作を行いますと誤動作の原因 になるばかりでなく、スイッチや本体内のリレ 一にも悪影響を与えます。



■冬期、室内を暖房しているとき「普通換気」で 運転しますと、本体に結露を生じることがあり ますので絶対に行わないでください。




使用方法

この製品の運転操作は別売部品のコントロールスイッチ(PZ-05SLB)、システムコントローラまたは一括制御コントローラを使用して行います。 システムコントローラまたは一括制御コントローラをご使用の場合は、それぞれに付属の取扱説明書に従って操作してください。ここでは、コントロールスイ ッチ(PZ-05SLB)をご使用の場合について説明します。

- 1、電源スイッチを「入」にします。電源ランプが点灯します。
- 2. 風量切換スイッチで風量の「強」・「弱」を切換えます。
- 3.機能切換スイッチで「ロスナイ換気」と「普通換気」を切換えます。
 - ・通常は「ロスナイ換気」で運転し、蕃・秋など熱交換をせずに換気した い場合「普通換気」で運転してください。

〔ご注意〕

・使用初期にロスナイエレメントの紙のにおいが出る場合もありますが、異 **党や有害ではありません。**

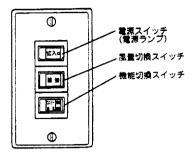

5 お手入れのしかた


■ロスナイの機能低下を防ぐため、エアーフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

間お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。


各部品の外しかた

1. メンテナンスカバー

・点検口から天井裏に入り、ヒンジを外してメンテナンスカバーを取外し



LGH-35R・50R6の場合



LGH-65R-80ReZ+ 100RaZ-50・100RaZ-60の場合

2. エアーフィルター

・ロスナイエレメントの下側(取付け が逆の場合は上側)に入っているエ アーフィルターを引出します。(左・ 右各2枚)




・エアーフィルターは、図のように連 結されています。(取付ける場合も選 🛫 結して差込んでください。)

3. ロスナイエレメント



・取手を持ち、ロスナイエレメントを本体から引出します。(2個)



「エアーフィルターの清掃」……2カ月に1度以上

■エアーフィルターの清掃は、軽 く手でたたくか、または掃除機 でほこりを吸取ります。汚れの ひどい場合は、水または、ぬる ま湯に中性洗剤を溶かして押し 洗いをし、よく乾かします。熱 湯で洗ったり、もみ洗いは絶対 におやめください。

・CJAPに1タルエ システムコントローラ、一括制徴コン トローラをご使用の場合は、運転ラン プの点滅または文字表示でエアーフィ ルターの清掃時期を知らせます。



ご注意)


- ・水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- ・火にあぶることは、絶対に行わないでください。
- ・エアーフィルターを入れ忘れますとロスナイエレメントにごみが詰まり、 使用不可能になる場合がありますので、フィルターを入れ忘れないようセ 分注意してください。
- ・エアーフィルターを出し入れするとき、ロスナイエレメントの目をつぶさ ないように注意してください。
- ・交換用のエアーフィルターが別売部品として用意されています。古くなっ たエアーフィルターは交換してください。

ロスナイエレメントの清掃 ……1年に1度以上

- 掃除機によりロスナイエレメントの表面のごみ・ほごりを吸取ります。
- 掃除機のノズルは、ハケ付きのものを使用し、ハケを軽く当てて清掃して ください。

便いノズルを当てますと、ロスナイエ レメントの目がつぶれることがありま すので、避けてください。

ロスナイエレメントは、絶対に水洗い しないでください。



清掃後の取付け

- ■下記の点に注意し、取外しと逆の順序で取付けます。
- ・ロスナイエレメントを本体に押込む場合には、ロスナイエレメントのコー ナー部(4カ所)をロスナイエレメントホルダーに確実に差込んでください。
- ・エアーフィルターの金網部分がロスナイエレメント側になるよう取付けて ください。

アフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、次質記載の最寄りのサービスセンターへご相談ください。

お問い合わせ窓口

三菱電機サービスセンター本社		関西機電サービスセンター	(0700) 44 0444
〒154 東京都世田谷区池尻3-10-3	(03)424-1111	〒567 茨木市豊原町10-18	(0726)41-0441
北海道サービスセンター		大阪機器サービスステーション	(00) (00 0000
〒060 札幌市中央区北二条東13-25	(011)221-8495	平553 大阪市福島区海老江5-5-6	(06) 458-9728
東北サービスセンター		京都機器サービスステーション	
〒983 仙台市若林区大和町2-18-23	(022)238-1761	〒601 京都市南区西九条東柳ノ内町47-1	(075)672-0144
東京機電サービスセンター		堺機器サービスステーション	(4744) 44 8444
〒108 東京都港区海岸3-19-22(三菱倉庫芝浦ビル)	(03)454-5521	〒590 堺市九間町西1-2-29	(0722)29-5992
八王子機器サービスステーション		神戸機器サービスステーション	
〒193 八王子市千人町2-12-12	(0426)65-2002	〒652 神戸市兵庫区御所通1-1-27	(078)651-0332
千葉機器サービスステーション	,	姫路機器サービスステーション	
〒280 千葉市都町1289-1	(0472)32-6101	〒670 姫路市北条218	(0792)81-1141
横浜機器サービスステーション		中国サービスセンター	
〒226 横浜市緑区川和町368	(045)934-6835	〒730 広島市南区大州4-3-26	(082)285-2111
関東機器サービスステーション		福山サービスステーション	
〒330 大宮市吉野町2-173-10	(048)652-0378	〒720 福山市緑町1-66	(0849)22-2806
新潟機器サービスステーション		倉敷サービスステーション	
〒950 新潟市東大通2-11-28	(025)241-0301	〒712 倉敷市連島町連島445-4	(0864) 48-5532
北陸サービスセンター		四国サービスセンター	
〒920 金沢市小坂町北255	(0762)51-0559	〒760 高松市花薗町1-9-38	(0878)31-3186
中部機量サービスセンター		九州機電サービスセンター	
〒461 名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)722-7601	〒812 福岡市博多区那珂1-4-28	(092)411-7400
静岡機器サービスステーション		北九州機器サービスステーション	
〒420 静岡市日の出町2-1(田中第一ビル)	(0542)55-3007	〒806 北九州市八幡西九竹末2-7-3	(093)642-8825
浜松サービスステーション		畏崎機器サービ スステーション	
〒435 浜松市上西町42-5	(0534)63-8455	〒850 長崎市神ノ島町1-343-1	(0958) 65-3667